MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO

HORNO MICROONDAS

Modelo: **RMW-200MS**

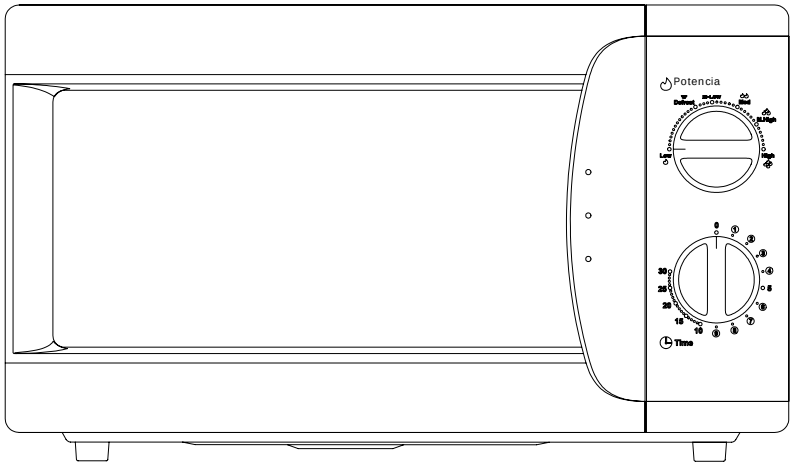

LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE CONECTAR Y HACER FUNCIONAR ESTE PRODUCTO. GUARDE EL MANUAL EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLES EXPOSICIONES A LA EMISIÓN DE ENERGÍA DE MICROONDAS

No intente poner en funcionamiento este horno con la puerta abierta ya que esto puede provocar una exposición perjudicial a las emisiones de energía de microondas. Es importante no vencer ni forzar el sistema de cierre de seguridad

No coloque objetos entre la parte frontal del horno y la puerta ni permita que se acumule tierra o restos de limpiadores en las áreas de cierre.

No ponga en funcionamiento el horno si éste se encuentra dañado. Es importante que la puerta del horno cierre correctamente y que no estén dañadas las siguientes partes:

a) Puerta (doblada).
b) Bisagras y pestillos (rotos o flojos)
c) Cierre de puertas y áreas de cierre.

La reparación del horno debe ser realizada solo por el Servicio Técnico Autorizado.

CONTENIDOS

PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLES EXPOSICIONES A LAS EMISIONES DE ENERGÍA DE MICROONDAS 1
ESPECIFICACIONES 2
ANTES DE LLAMAR AL TÉCNICO 2
INSTALACIÓN 2
INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA 3
INTERFERENCIA DE RADIO 3
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 4
PRINCIPIOS DE COCCIÓN DEL HORNO MICROONDAS 5
GUÍA ELECCIÓN ELEMENTOS DE COCINA 5
IDENTIFICACIÓN DE PARTES 6
PANEL DE CONTROL 7
Perilla Tiempo 7
Perilla Potencia 7
Cocción con microondas 7
OPERACIÓN 8
LIMPIEZA Y CUIDADO 8
Listado de agentes de service 10
Póliza de garantía. 11

ESPECIFICACIONES*

Alimentación:	230V~50Hz, 1200W
Potencia de microondas:	800W
Frecuencia Operativa:	2450MHz
Dimensiones externas:	245mm(Al)×452mm(An)×395mm(P)
Dimensiones de la cavidad:	220mm(Al)×315mm(An)×314mm(P)
Capacidad del horno:	20 Litros
Uniformidad de cocción:	Sistema plato giratorio (Φ270mm)
Peso Neto:	Aprox.10,8 kg

*Valores de referencia. Estos podrán ser modificados sin previo aviso.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice electrodomésticos, deberá seguir precauciones de seguridad básicas, que incluyen las siguientes ADVERTENCIAS para reducir el riesgo de quemaduras, descarga eléctrica, incendio, lesiones personales o exposición a las emisiones de energía de microondas.

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
2. Utilice este producto solo para el propósito previsto que se describe en este manual. No utilice productos químicos corrosivos o vapores en este horno. Este tipo de horno está específicamente diseñado para calentar, cocinar o secar alimentos. No está diseñado para uso industrial o en laboratorios.
3. No ponga en funcionamiento el horno microondas estando vacío.
4. No ponga en funcionamiento el horno si tiene un cable o un enchufe dañado, si no está funcionando correctamente, se ha caído o dañado en alguna forma. En caso que el cable de alimentación esté dañado, el mismo deberá ser reemplazado únicamente por un Servicio Técnico Autorizado..
5. ADVERTENCIA: Solo permita que los niños utilicen el horno microondas sin supervisión cuando se la han dado instrucciones adecuadas para que el niño pueda utilizar el horno con seguridad y comprenda los peligros que implica el uso inapropiado del mismo.
6. Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:
   - △ Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno por la posibilidad de ignición.
   - △ Retire los precintos de alambre de las bolsas de plástico o papel antes de colocarlas en el horno.
   - △ Si observa que sale humo, desenchufe el horno y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.
   - △ No utilice la cavidad del horno para almacenar cosas. No deje productos de papel, elementos de cocina o alimentos en la cavidad cuando no está utilizando el horno.
7. ADVERTENCIA: No se deben calentar líquidos ni otros alimentos en recipientes

herméticos ya que pueden explotar.

8. Al calentar bebidas en el horno microondas, estás pueden hervir súbitamente al retirarlas de la cavidad de la unidad. Tenga especial cuidado al manipular estos recipientes a fin de evitar daños y quemaduras.
9. No fría alimentos en el horno microondas. El aceite caliente puede dañar las partes del horno e incluso provocar quemaduras en la piel.
10. No caliente huevos con cáscara ni huevos duros enteros en el horno microondas ya que pueden explotar incluso después de finalizado el proceso.
11. Perfore los alimentos con cáscaras duras tales como papas, zapallos enteros, manzanas y castañas antes de cocinarlos.
12. Los contenidos de biberones y vasos para bebés deben revolverse o agitarse y se deberá verificar su temperatura antes de servirlos para evitar quemaduras.
13. Los elementos de cocina pueden calentarse por la transferencia de calor de los alimentos calentados. Utilice manoplas de cocina para manipular los elementos.
14. Deberá asegurarse de que los elementos son aptos para utilizar en hornos microondas.
15. ADVERTENCIA Sólo un Servicio Técnico Autorizado deberá llevar a cabo reparaciones cuando éstas incluyan el retiro de la carcasa que protege a la persona de las emisiones de energía de microondas ya que esto es peligroso.

INSTALACIÓN

Asegúrese de retirar todos los materiales de embalaje del interior de la cavidad..

ADVERTENCIA: Verifique que el horno no esté dañado de ninguna de las siguientes maneras: la puerta desaliñada o doblada, el cierre de la puerta y el área de cierre dañadas, las bisagras y los pestillos rotos o flojos y abolladuras dentro de la cavidad o en la puerta. Si se encuentra dañado de alguna de estas formas, no ponga el horno en funcionamiento y contáctese con un Servicio Técnico Autorizado.

Este horno microondas se debe colocar en una superficie plana y estable para sostener su peso y el alimento más pesado que se vaya a cocinar.

No coloque el horno donde se genera calor, humedad, o cerca de materiales combustibles.

Para un funcionamiento correcto, el horno deberá tener suficiente flujo de aire. Permita un espacio de 20 cm sobre la parte superior del horno, 10 cm en la parte posterior y 5 cm en ambos lados. No cubra ni bloquee las aberturas del horno. No retire las patas.

No ponga el horno en funcionamiento sin que la bandeja de vidrio, el aro soporte y el eje se encuentren en la posición correcta.

INTERFERENCIA DE RADIO

1. El funcionamiento del horno microondas puede provocar interferencia en su radio, TV o equipo similar.

2. Cuando haya interferencia, se puede reducir o eliminar tomando las siguientes medidas:

- Limpie la puerta y el área de cierre del horno.
- Reoriente la antena receptora de la radio o el televisor.
- Reubique el horno microondas con respecto al receptor.
- Aleje el horno microondas del receptor.
- Enchufe el horno microondas en una salida diferente de modo tal que el horno microondas y el receptor estén conectados en diferentes circuitos.

INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA

Asegúrese que el cable de alimentación no se encuentre dañado y que no haya quedado debajo del horno o sobre cualquier superficie caliente o filosa. Si este cable fuera dañado, el mismo deberá ser reemplazado por un servicio técnico autorizado

El enchufe debe ser de fácil acceso para poder desenchufarlo en caso de una emergencia.

No utilice el horno a la intemperie.

Este aparato debe ser conectado a tierra. Este horno está equipado con un cable y enchufe con toma a tierra. Se debe enchufar en un receptáculo de pared que esté instalado de manera adecuada y conectado a tierra. En caso de cortocircuito, la puesta a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica proporcionando una vía de escape para la corriente eléctrica. Se recomienda que se coloque un circuito separado solo para el horno. Utilizar alta tensión es peligroso y puede provocar incendios u otros accidentes que dañen el horno.

ADVERTENCIA El uso inadecuado del enchufe a tierra constituye un riesgo de recibir una descarga eléctrica.

Notas:

- Si tiene alguna pregunta con respecto a las instrucciones eléctricas o sobre la puesta a tierra, consulte a un Servicio Técnico Autorizado.
- El fabricante no se responsabiliza por daños al horno o lesiones a la persona, provocados por incumplimiento de los procedimientos de conexión eléctrica.

Los cables están codificados por color de la siguiente manera:

- Verde y Amarillo = TIERRA
- Azul = NEUTRO
- Marrón = VIVO

PRINCIPIOS DE COCCIÓN DEL HORNO MICROONDAS

Acomode los alimentos con cuidado. Coloque las partes más gruesas en la parte externa del plato.

Preste atención al tiempo de cocción. Cocine el menor tiempo indicado y agregue más si fuera necesario. Los alimentos cocinados por mayor tiempo que el necesario pueden echar humo o prenderse fuego.

Cubra los alimentos durante la cocción. Esto evita salpicaduras y ayuda a que los alimentos se cocinen en forma pareja.

Dé vuelta los alimentos una vez durante la cocción para acelerar el proceso, con alimentos tales como pollo y hamburguesas. Alimentos grandes tales como carne asada deben darse vuelta al menos una vez.

Reacomode los alimentos tales como las albóndigas durante la cocción desde arriba hacia abajo y desde el centro hacia la parte externa del plato.

ANTES DE LLAMAR AL TÉCNICO

Si el horno no funciona:

Verifique que el horno esté bien enchufado. Si no es así, desenchufe el horno, espere 10 segundos y vuelva a enchufarlo de manera correcta.

Verifique el correcto estado del fusible y/o del interruptor del circuito principal. Si funciona bien, pruebe la salida de la pared enchufando otro aparato.

Verifique que el panel de control esté programado correctamente y que esté configurada perilla de tiempo.

Verifique que la puerta esté bien cerrada en lo que respecta al sistema de bloqueo de seguridad. Si no es así, la energía de microondas no fluirá dentro de la unidad.

SI NINGUNA DE LAS OPCIONES ANTERIORES SOLUCIONA EL PROBLEMA, CONTACTE AL SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO. NO TRATE DE AJUSTAR O REPARAR EL HORNO USTED MISMO.

GUÍA ELECCIÓN ELEMENTOS DE COCINA

- El material ideal de los elementos a emplear debe ser transparente a las microondas; es decir que la energía de microondas pase a través del recipiente y caliente los alimentos.
- Las microondas no pueden penetrar metales, por lo tanto, no se deberán utilizar elementos de metal o platos con adornos metálicos.
- No utilice productos de papel reciclado cuando cocine en el horno microondas, ya que pueden contener pequeños fragmentos de metal que pueden provocar chispas y/o incendios.
- Se recomienda el uso de platos redondos/ovalados en lugar de cuadrados /rectangulares, ya que los alimentos en los extremos tienden a cocinarse más.
- Finas tiras de papel de aluminio se pueden utilizar para evitar que las áreas expuestas se cocinen por demás. Pero tenga cuidado de no utilizar demasiado y mantener una distancia de 2,5cm entre el papel y la cavidad.

La siguiente lista es una guía general para que pueda seleccionar los elementos correctos.

Elementos de Cocina	Cocción en Horno Microondas
Vidrio resistente al calor	Sí
Vidrio no resistente al calor	No
Cerámica resistente al calor	Sí
Plato de plástico para microondas	Sí
Papel de cocina	Sí
Bandeja de metal	No
Rejilla	No
Papel de aluminio y recipientes de aluminio	No

IDENTIFICACIÓN DE PARTES

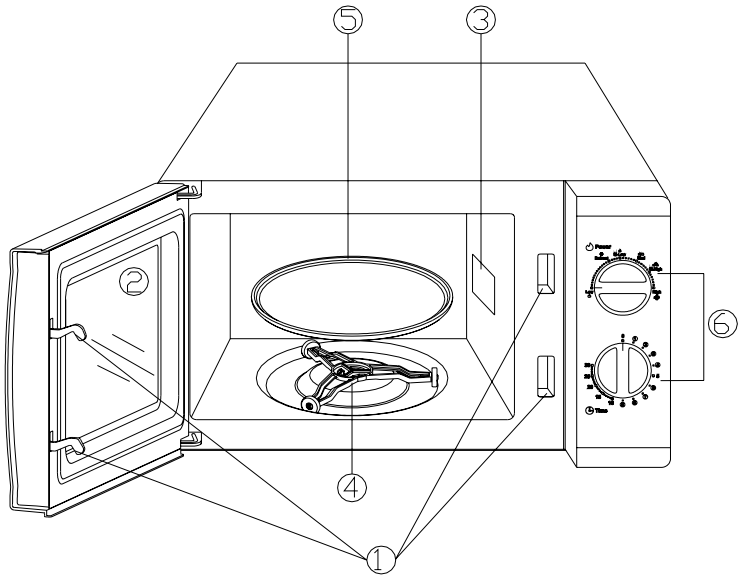

1. Sistema cierre de seguridad de puerta
2. Ventana
3. Ventilación del horno
4. Aro de soporte.
5. Bandeja de vidrio.
6. Panel de control.

PANEL DE CONTROL

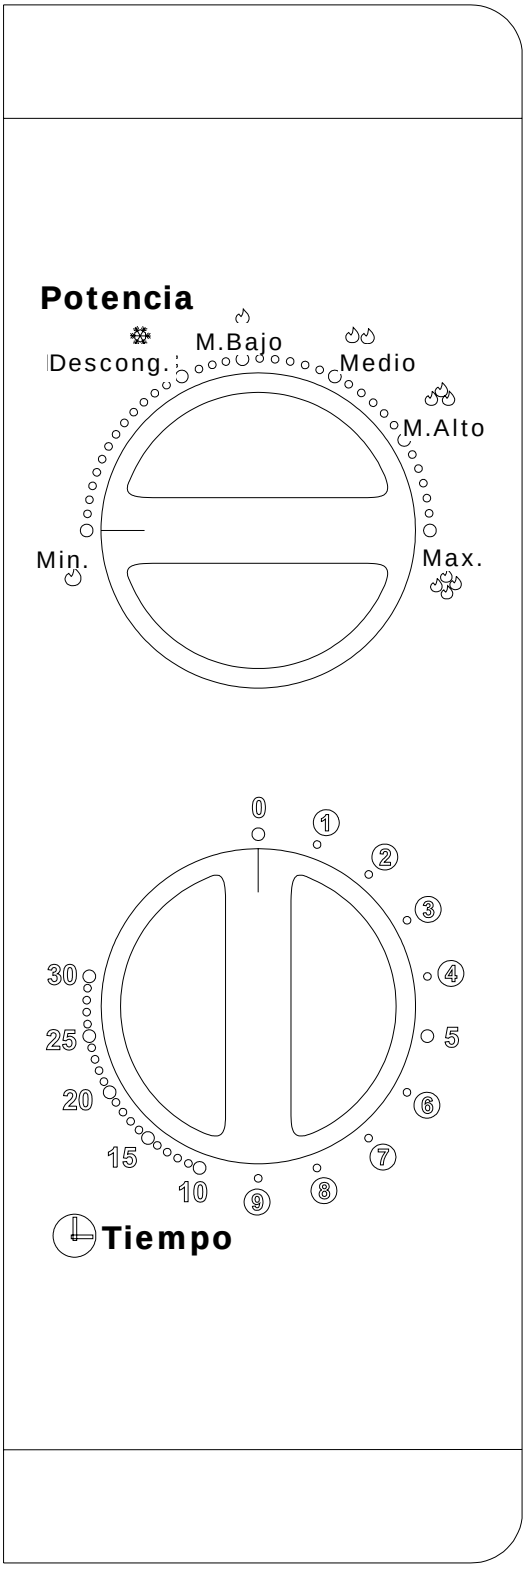

El panel de control permite programar 2 funciones: Tiempo y Potencia.

PERILLA DE POTENCIA

Esta perilla se utiliza para seleccionar el nivel de cocción. Es el primer paso para comenzar la sesión de cocción.

PERILLA DE TIEMPO

Permite la programación de tiempo simplemente girando la perilla para realizar la selección deseada hasta 30 minutos por sesión de cocción.

COCCIÓN CON MICROONDAS

Existen 6 niveles de potencia para seleccionar de acuerdo con la necesidad de cocción.
La potencia de la cocción con microondas se incrementa girando la perilla en sentido horario. El nivel de potencia se puede clasificar de la siguiente manera:

	Salida de potencia	Clasificación
1	**100%**	**MAXIMA**
2	**87%**	**MEDIO ALTA**
3	**67%**	**MEDIO**
4	**53%**	**MEDIO BAJA**
5	**43%**	**DESCONGELAR**
6	**17%**	**MINIMA**

OPERACIÓN

Para comenzar la sesión de cocción,

1. Coloque los alimentos en el horno y cierre la puerta.
2. Gire la Perilla de Potencia para seleccionar el nivel de potencia.
3. Utilice la perilla de Tiempo para establecer el tiempo de cocción.

NOTA:
Tan pronto como gire la perilla de tiempo, el horno comenzará la cocción.
Cuando selecciona un tiempo menor a 2 minutos, gire la perilla pasando los 2 minutos y luego regrésela al tiempo deseado.

PRECAUCIÓN: SIEMPRE VUELVA LA PERILLA DE TIEMPO A CERO si retira los alimentos del horno antes de completar el tiempo de cocción o cuando no esté utilizando el horno. Para detener el horno durante el proceso de cocción, abra la puerta tirando la manija de la misma hacia fuera.

LIMPIEZA Y CUIDADO

1. Apague y desenchufe el horno antes de limpiarlo.
2. Mantenga limpio el interior del horno. Cuando los alimentos salpican o se derraman, los líquidos se adhieren a las paredes del horno; limpie con un paño húmedo. Si el horno está muy sucio, puede utilizar un detergente suave. Evite utilizar aerosoles u otros limpiadores abrasivos ya que pueden manchar, rayar u opacar la superficie de la puerta..
3. Las superficies externas se deberán limpiar con un paño húmedo. Para evitar dañar las partes operativas dentro del horno, no se permite el uso de agua ya que se puede filtrar por las aberturas de ventilación.
4. Limpie frecuentemente la puerta y la ventana de ambos lados, el cierre de la puerta y las partes adyacentes con un paño húmedo para eliminar salpicaduras o derrames. No utilice limpiadores abrasivos.
5. No permita que se moje el panel de control. Límpielo con un paño suave y húmedo. Cuando limpie el panel de control, deje la puerta del horno abierta para evitar que éste se encienda accidentalmente.
6. Si se acumula vapor dentro o alrededor de la parte externa de la puerta del

horno, limpie con un paño suave. Esto puede ocurrir cuando el horno microondas funciona en condiciones de alta humedad. Esto es normal.

7. En ocasiones, es necesario retirar la bandeja de vidrio para limpiarla. Lave la bandeja con agua tibia jabonosa o en lavaplatos.
8. El aro soporte y el piso del horno se deben limpiar habitualmente para evitar ruidos excesivos. Simplemente limpie la superficie inferior del horno con un detergente suave. El aro soporte se puede lavar con agua tibia jabonosa o en lavaplatos. Cuando retire el aro soporte de la cavidad para su limpieza, asegúrese de volver a colocarlo en la posición correcta.
9. Elimine los olores de su horno combinando una taza de agua con el jugo y la cáscara de un limón en un bol hondo para microondas y ponga el horno en funcionamiento por 5 minutos. Limpie bien y seque con un paño suave.
10. Cuando sea necesario cambiar la lámpara del horno, por favor, contacte al Servicio Técnico Autorizado.
11. El horno debe ser limpiado regularmente y cualquier depósito de comida debe ser removido. El no cuidado de la limpieza del horno podrá producir deterioro y corrosión en la superficie del mismo, afectando su vida útil y haciendo su funcionamiento peligroso.

LISTADO DE AGENTES DE SERVICE EN CHILE

SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS DE ELECTRODOMESTICOS. CHILE.

CIUDAD	NOMBRE DE FANTASIA	DIRECCION	COD	TELEF. FAX
ARICA	SERV. ELEC. PROFESIONAL	AVDA. STA. MARIA 1361	58	253361
IQUIQUE	MULTI SISTEM	SARGENTO ALDEA 2039	57	320015
CALAMA	INTEGRALES DE SERVICIO TECNICO	VICUÑA MACKENNA 1828	55	318567
ANTOFAGASTA	CASA DELTA SERVICIOS TECNICOS	ARTURO PRAT 789	55	261788 / 770610
LA SERENA	ELECTRONICA NOVA	COLO COLO 754	51	215162
COQUIMBO	ELECTRONICA MARCONI	MELGAREJO 1372	51	311730
OVALLE	CENTRAL DE SERVICIOS	INDEPENDENCIA 198	53	621099
LOS ANDES	GALAXIA 6	MAIPU 598	34	406331
SAN FELIPE	ELECTRONICA ECHEVERRIA	CARLOS CONDELL 142	34	535433 / 505064
VALPARAISO	SERGIO MUÑOZ	HUITO Nº 576	32	2253925
VIÑA DEL MAR	SERGIO MUÑOZ	QUINTA 209	32	2882691
SAN ANTONIO	SOCIEDAD ELECRONICA DEL PUERTO	21 DE MAYO 260	35	212283
MELIPILLA	ELECTRONICA OSORIO HNOS.	ORTUZAR 164	2	8323153
QUILICURA	ELECTRONICA AUDIO VISION	4 ORIENTE 254	2	6030958
PROV-STGO	A & G ELECTRONIC'S	SANTA BEATRIZ 205	2	2363830 / 2363831
LA FLORIDA-STGO	ELECTROSERVICE LTDA.	AV. LA FLORIDA 9326	2	2878807/ 2878566
ÑUÑOA-STGO	CENTRO TECNICO ELECTRONICO	AV.AMERICO VESPUCIO SUR 899	2	2774856 / 2776826
STGO-CENTRO	SERVICIO TECNICO VIDEO CAMARA	SANTA ROSA 905	2	6354517
MAIPU-STGO	PC ELECTRÓNICA E.I.R.L.	CHACABUCO 271	2	6562617/5340927/5315320
SAN BERNARDO	SUNFICH ELECTRONICA	URMENETA 616	2	8597730
PUENTE ALTO	ELECTRONICA PUENTE ALTO	JOSE M. BALMACEDA 499	2	8507648
RANCAGUA	MULTIVISION	IBIETA 223	72	224001/238534/235976
SAN FERNANDO	ELECTRONICA COLCHAGUA	ESPAÑA 711		CEL. 09-83922108
CURICO	AUDIO VIDEO SISTEMAS	CARMEN 860	75	311561 / 313047
TALCA	TELE SONIDO	11 ORIENTE 1193	71	220768
LINARES	ELECTRONICA ROBINSON	BRASIL 139	73	223136
CHILLAN	TELESTEREO	5 DE ABRIL 336	42	224155
CONCEPCION	REPARACIONES ELECTRÓNICAS LTDA.	SAN MARTIN 1267	41	2223830 / 2994014
LOS ANGELES	ELECTRONICA NUÑEZ	COLO COLO 142	43	311263
VICTORIA	SONITEL	CHORRILLOS 1345		CEL. 09-76436816
TEMUCO	ESINA TEMUCO	MANUEL MONTT 198	45	261885 /214649
VILLARRICA	CENTRO ELECTRONICO VILLARRICA	FRANCISCO BILBAO 573	45	411735
VALDIVIA	ELECTRONICA SUR	CHACABUCO 484	63	212704
VALDIVIA	ESINA VALDIVIA	ARAUCO 842	63	299884 /572943
OSORNO	ALFREDO ZUÑIGA VARGAS	ERRAZURIZ 1890	64	247568
PUERTO MONTT	TELSTAR SERVICE	MIRAFLORES 1143	65	253733 / 345673
COYHAIQUE	SERVITELCO	GENERAL PARRA 202 LOC 2	67	231149
COYHAIQUE	ELECTRONICA DEL SUR	ALMTE. SIMPSON Nº 1592	67	239184
PUNTA ARENAS	ELECTRONICA SERVICOM LTDA.	ROMULO CORREA 215	61	233198

RCA

Fono: 800-374374

PÓLIZA DE GARANTÍA

1. Felicitaciones por su compra, este producto ha sido fabricado con componentes de óptima calidad y revisado por personal técnico especializado. **Radio Victoria S.A**. mediante esta póliza de garantía asegura un correcto funcionamiento en condiciones normales de uso doméstico familiar y por lo tanto reparará gratuitamente cualquier desperfecto de funcionamiento producido por componentes internos defectuosos de fábrica, durante el período de garantía.

2. Por favor destine algunos minutos a leer detenidamente el manual de instrucciones antes de operar su nuevo producto, de esta forma se asegurará de hacerlo correctamente y sin riesgo.

3. Esta Garantía se otorga por un plazo de:

HORNOS MICROONDAS	12 MESES
ASPIRADORAS	12 MESES
ELECTRODOMESTICOS	12 MESES

a contar desde la fecha de factura y/o boleta de la primera venta del producto, según corresponda al Registro de Garantía.

4. La garantía mencionada no será válida en las siguientes situaciones:

- Daños, roturas o defectos de funcionamiento provocados por un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Dar al producto un uso comercial, como por ejemplo restaurantes, hoteles, casinos, hospitales, industria y otros de similar naturaleza.
- Instalación incorrecta del producto a la red de energía.
- Maltrato, desconocimiento y/o desobediencia a las instrucciones de uso y mantención a los indicados en el manual de Usuario.
  (lea cuidadosamente el manual de instrucciones antes de usar el producto)
- Daños causados por golpes, bodegaje y/o transporte incorrecto, con posterioridad a la entrega.
- Faltantes de piezas extraíbles
- Recambio de piezas o partes no legítimas o alternativas de cualquier tipo efectuadas por personas no autorizadas, o en general.
- Daño causado por existencia de cualquier elemento extraño, líquido o sólido, en el interior del producto.
- Fallas producidas por conexiones externas, derivadas de la instalación.
- Intervención de personal ajeno a nuestros servicios técnicos autorizados.
- Alteraciones o ausencias del número de serie de fábrica del producto.

5. Para hacer efectiva esta garantía, usted deberá presentar su producto en cualquiera de los Servicios Técnicos Autorizados por RADIO VICTORIA S.A. (detallados en esta póliza), conjuntamente con el original de la factura y/o boleta de compra, más el original de la presente Póliza de Garantía.
   NOTA: En caso que algunos de los Servicios Técnicos detallados en esta póliza dejara o cambiare de domicilio, usted podrá a su elección dirigirse a alguno de los otros indicados en el listado o consultar directamente a RADIO VICTORIA S.A. por información del servicio técnico más cercano a usted. FONO: 800-374374

6. Señor cliente, en conformidad al articulo 21 inciso 5to de la ley 19.496, usted antes de concurrir al lugar de compra deberá agotar las alternativas otorgadas por la garantía de RADIO VICTORIA S.A. y dirigirse a los servicios técnicos autorizados ofrecidos por esta póliza con el fin de certificar y clarificar la causa probable del defecto.

REGISTRO DE GARANTIA

NOMBRE: _____ CIUDAD: _____

DIRECCION: _____ COMUNA: _____

TELEFONO: _____ CASILLA: _____

☐ HORNOS MICROONDAS 12 MESES ☐ ASPIRADORAS 12 MESES ☐ ELECTRODOMESTICOS 12 MESES

Modelo _____ Nº de serie _____

Distribuidor _____ Fact/Bol. Nº _____

Fecha _____